


BEADING NEEDLES

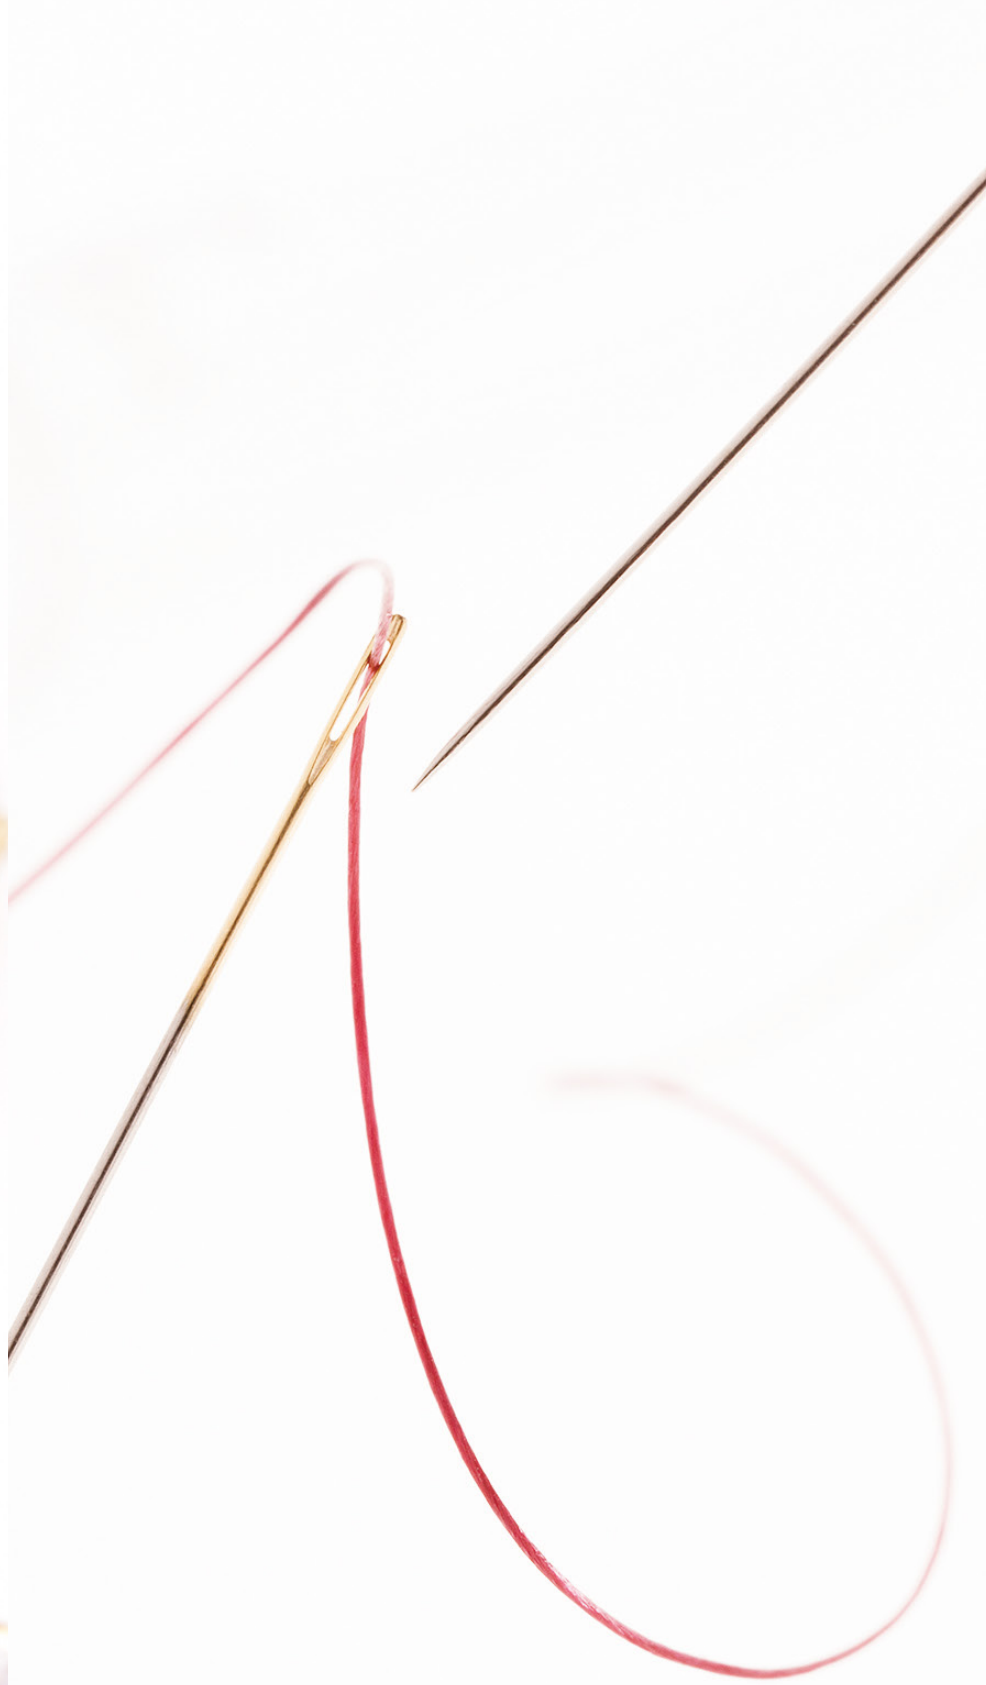

- きれいで丈夫な針穴
- 折れにくい丈夫なボディ
- 曲がりにくくよくしなる
- 針先が少し丸くなっているため糸割れしにくい

Designed by Carol Cypher

ビーズ用品

ビーズ針

BEADING NEEDLES 曲がりにくく、よくしなる理想の針




①針穴

ビーズステッチ針

①針穴は、きれいなため糸が通しやすく、糸が引っかかることもありません。また、丈夫なので安心して使えます。




②ボディは、曲がりにくくよくしなるため、ビーズステッチ作品のような狭い隙間に針を入れても、元に戻ります。また、熱処理を施しているため、折れにくく丈夫な針に仕上がっています。

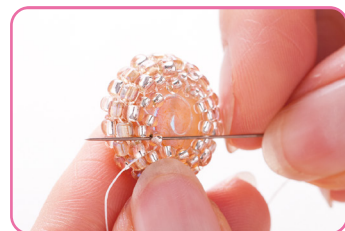

Designed by Satoko Nakamura

②ボディ

③針先は、少し丸いため、糸割れしにくいです。また、針は細いため、狭い編み地の間もスムーズに通ります。

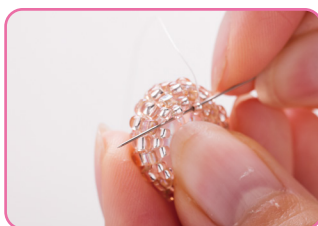

TBN-001




TBN-003



TBN-004

ビーズクロッシェ用とじ針

●ビーズクロッシェを仕上げる際、ビーズクロッシェ用とじ針を使うと、針が細いため、きつく編んだ編み地に通すことができ、きれいに仕上がります。

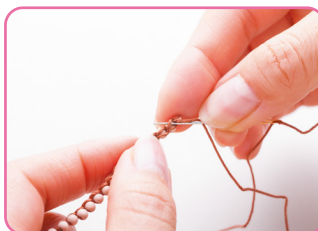

TBN-008

③針先

ツイストビーズ針

●ビーズクロッシェを始める際、ツイストビーズ針を使うと、糸にビーズを楽に通せます。




TBN-006



TBN-007


<使用方法>

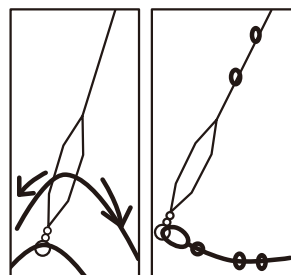

<使用方法>
大きな針穴に糸を通し両端を持って小さな針穴に移動させます。

<針を糸から引き抜く手順>

<針を糸から引き抜く手順>

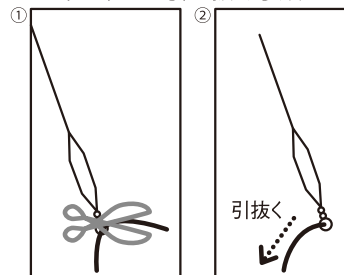

①ツイストビーズ針を使い終わった後、針穴に糸が通った状態で片方の糸を針穴に近いところでカットします。
②残った糸を、ゆっくり針穴から引き抜きます。